

Kurz-Anleitung Digitales Wärmesystem

AquaDynamic
Mein Wasserbett.

Nur für Wasserbetten mit mindestens 17 cm Wassertiefe !

Netzstecker erst nach dem Einfüllen einstecken, vor dem Entleeren ausziehen!


Lesen Sie ebenfalls die separat gelieferte ausführliche Wärmesystem-Anleitung "Waterbed heater" und das Aqua Dynamic-Wasserbett-Begleiter Büchlein gut durch.

Wichtige Funktionsprüfung vor der Montage:

Heizmatte vorsichtig in runde Basis-Station einstecken. An Strom anschliessen. Die Wärmematte wird innert Sekunden warm. Das System funktioniert einwandfrei. Stecker jetzt wieder ausstecken und mit der Montage beginnen.

Bett-Montage: Halten Sie sich an diese Anweisungen!


1. Die Wärmematte muss auf eine harte glatte Oberfläche, möglichst ohne Spalten gelegt werden. Die Matte in den Ecken mit etwas Klebeband fixieren, damit sie sich nach der Montage der Schutzwanne nicht verschieben kann.
2. Wärmemattenkabel nicht einklemmen und nicht auf die Wärmematte legen. *Ausführliche Anleitung des jeweiligen Bett-Typs beachten.*
3. Faltenbildung der Schutzwanne und der Wassermatratze über der Wärmematte vermeiden.
4. Die Wärmematte in die Basis-Station (ausserhalb des Bettes) einstecken.
Netzstecker noch nicht einstecken!
5. Erst wenn die Wassermatratze gefüllt ist, Netzstecker einstecken.

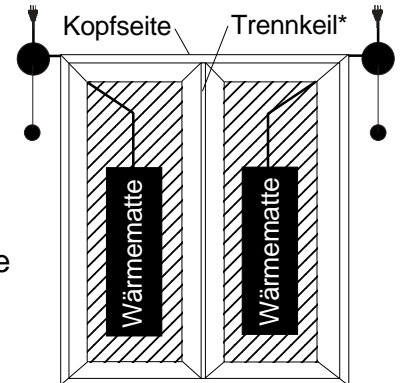


Die Wärmematte muss unter der Schutzwanne liegen und am Schluss von der darinliegenden Wassermatratze voll gedeckt werden!

26 - 27°C Wassertemperatur nicht unterschreiten, da sonst Kondenswasserbildung auftreten könnte und dies über längere Zeit ein Grauwerden des Bezuges verursacht.

Einstellung / Programmierung


1. Alles einstecken, Zeitanzeige blinkt. 1x Taste Menu  drücken und Temperatur-Anzeige 28° (Standard-Einstellung) erscheint.

Während jeder Änderung muss die Kindersicherungs-Taste  rechts aussen dauernd gedrückt werden!

2. Die gewünschte Temperatur wählen, indem beide unteren Tasten  für - und + gedrückt werden. 27-29°C = normal.

Die folgenden Zeit-Einstellungen sind freiwillig und für die normale Wärme-Funktion des Systems nicht nötig:

3. Uhr, ON, OFF nun auf gleiche Weise einstellen. ON = Start Aufwärmen, OFF = Stop Aufwärmen. Vorschlag Nachtabschaltung: 20.00 abends bis 10.00 Uhr morgens.

4. Falls die ON/OFF Zeitanzeige - : - : - : angibt, muss die Timer-Funktion zuerst aktiviert werden: Die Kindersicherung und die beiden unteren Tasten  zusammen während 1 Sekunde drücken = 00:00.

Wenn das System mehr als 10-15 Min. ausgesteckt wird, werden Programmierungen gelöscht. Mehr Details zur Programmierung siehe beiliegende ausführliche Anleitung oder aqua.ch/wsdigital.htm

