

Nur für Wasserbetten mit mindestens 17 cm Wassertiefe !

**Netzstecker erst nach dem Einfüllen einstecken, vor dem Entleeren ausziehen!**


Es ist keine Funktionsprüfung vor der Montage mehr nötig.

Wir haben das System vor der Auslieferung getestet. Eine längere "Trocken-Prüfung" vor der Bettfüllung könnte die Schutzsicherung der Wärmematte blockieren.

➔ **Den Wärmemattenstecker am Regler NIE ausziehen ! Dies könnte einen Defekt verursachen!**

**Bett-Montage: Halten Sie sich an diese Anweisungen!**

1. **Den Wärmemattenstecker am Regler NIE ausziehen**, es ist für die Montage nicht nötig! Die Wärmematte muss auf eine harte glatte Oberfläche, möglichst ohne Spalten gelegt werden. Die Matte in den Ecken mit etwas Klebeband fixieren, damit sie sich nach der Montage der Schutzwanne nicht verschieben kann.
2. Wärmemattenkabel nicht einklemmen, nicht auf Wärmematte legen.
3. Den Regler mit dem Netzkabel am Kopfteil in den Ecken zwischen den Schaumrahmen herausziehen, Netzstecker nicht einstecken!
4. Faltenbildung der Schutzwanne und der Wassermatratze über der Wärmematte vermeiden.

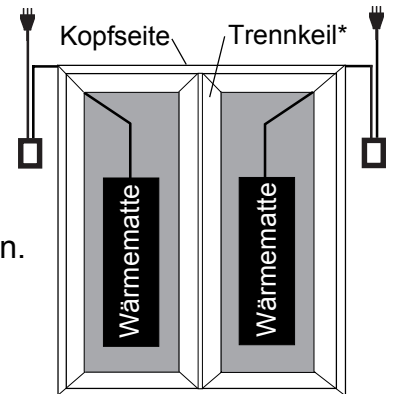



5. Erst wenn die Wassermatratze gefüllt ist, Netzstecker einstecken. **Die Wärmematte muss unter der Schutzwanne liegen und von der darin liegenden Wassermatratze voll gedeckt werden!**



28°C ist normal. 26°C Wassertemperatur nicht unterschreiten, da sonst Kondenswasserbildung auftreten könnte und dies über längere Zeit ein Grauerwerden des Bezuges verursacht.



## Einstellung / Programmierung

siehe auch [aqua.ch/wsdigital.htm](http://aqua.ch/wsdigital.htm)

**1. Temperatur auf 28°C einstellen:** Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Temperatur-Symbol  erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken, dann mit **+** - die gewünschte Temperatur z.B. Standard 28.0 °C einstellen. Die Schlosstaste und danach **-** drücken um abzuspeichern. Normale Temp. sind 27 - 30°C.

Die Uhrzeit und eine Ein- Aus-Programmierung ist nur wenn gewünscht nötig.

3. Uhrzeit einzustellen: Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Uhr-Symbol  erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken, dann die Stundenzahl mit **+** - einstellen, die Schlosstaste drücken und die Minutenzahl mit **+** - einstellen. Mit der Schlosstaste, dann **-** abspeichern. Die Uhrzeit wird im Display unten angezeigt.

4. Timer einzustellen: Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Timer-Symbol  erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken, dann die Stundenzahl für den Heizbeginn mit **+** - einstellen, die Schlosstaste drücken und die Minutenzahl mit **+** - einstellen. Die Schlosstaste drücken und als 2. Zeit das Heizende mit **+** - einstellen. Mit Schlosstaste, dann **-** abspeichern. Wenn beide Zeiten 0:00 anzeigen ist der Timer aus.

Bei Ausstecken oder Stromausfall bleibt Temperatur und Timer gespeichert, die aktuelle Uhrzeit muss neu eingestellt werden.